


# Dolphin sopra premium

## Fernbedienungseinheit

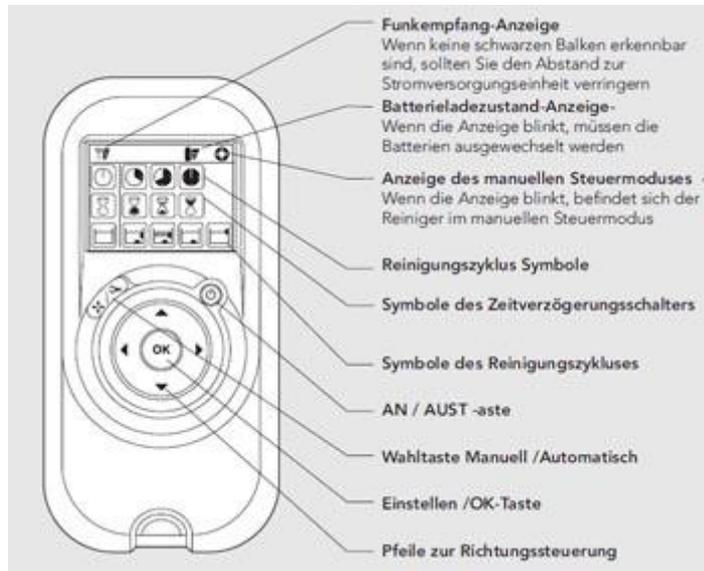

Die Fernbedienungseinheit bietet Ihnen zwei Betriebsmoden den automatischen Modus und den manuellen Steuermodus.

Im **automatischen** Modus können alle Reinigungsparameter geändert werden.

Im **manuellen** Steuermodus kann die Richtung des Schwimmbadreinigers manuell gesteuert werden.

### Manueller Steuermodus

1. Drücken Sie einmal auf die AN/Aus-Taste – die Fernbedienungseinheit schaltet daraufhin in den manuellen Steuermodus.
2. Um die Richtung des Reinigers manuell kontrollieren zu können, müssen Sie die Richtungspfeile benutzen (siehe rechts).
3. Drücken Sie einmal auf die Wahltaste Manuell/Automatisch, um den manuellen Steuermodus zu verlassen.

### Einstellen des automatischen Moduses

Zuerst müssen Sie auf die Wahltaste Manuell/Automatisch drücken und dann den Modus gemäß folgender Tabelle einstellen:



**Reinigungsmodus**



**Fast**



**Effizient**



**Heavy duty**

**-Anzeige**

Hier können Sie die Reinigungszyklus-Zeit einstellen. Sie können mit Hilfe der RCU zwischen folgenden Optionen wählen.

1.5 Stunden – Zyklus

(Standardeinstellung)  
2.5 Stunden – Zyklus  
für tagtägliche  
Benutzung

3.5 Stunden – Zyklus



**Zeitverzögerungs-Anzeige**

Hier können Sie festlegen, wann der Schwimmbad-Reiniger mit der Reinigung beginnt. Eine Verzögerung ermöglichtes dem Schmutz, sich auf dem Beckenboden abzusetzen.



Sofortiger Start  
(Standardeinstellung)



Verzögerung von  
einer Stunde



Verzögerung von  
zwei Stunden



**Anzeige der Reinigungs-Aktivität**

Ermöglicht Ihnen, eine der folgenden Optionen zu wählen



**Standard**  
Boden und  
Wandreinigung  
(Standardeinstellung)



**Ultra-Sauber**  
Stärkere Saugleistung und langsamere Bewegung.  
(Boden und Wände)



**Nur Boden**  
Reinigt nur den Beckenboden und die Wölbungen



**Nur Wände**  
Reinigt die Wände und die Wasserlinie

**Hinweis:**

- Wenn Sie den Schnellreinigungszyklus auswählen, wird der Schwimmbadreiniger die Wände nicht erklettern
- Wenn nach 2 Minuten noch keine Taste gedrückt worden ist, schaltet sich die Fernbedienungseinheit ab und der Schwimmbadreiniger arbeitet weiter mit den vorher eingestellten Einstellungen.
- Wenn die Optionen "Ultra- Sauber" und "Nur Wände" ihren Zyklus beendet haben, kehrt die Schwimmbadreiniger zu den Standardeinstellungen zurück.